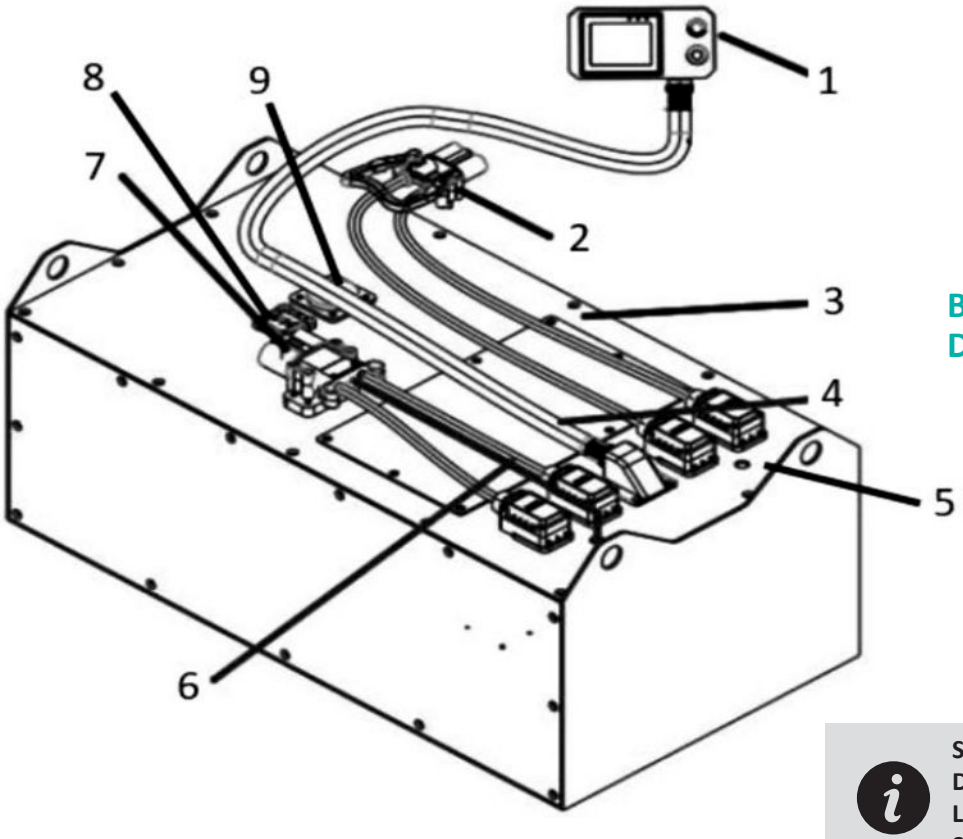




## BATERÍA TÍPICA DE LITIO Li600

**SU BATERÍA PUEDE SER DISTINTA DE LA ANTERIOR DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LAS BATERÍAS SON PERSONALIZADAS.**

| Elemento | Descripción | Función |
|---|---|---|
| 1 | Pantalla con interruptor y alarma sonora | Monitor del estado de la batería / Encendido/apagado de la batería / Alarma en caso de fallo |
| 2 | Enchufe de descarga | Se conecta al vehículo y pasa la corriente |
| 3 | Bandeja de batería | Contenedor de módulos de batería y componentes eléctricos |
| 4 | Cable de comunicación de la pantalla | Cable de alimentación y datos de la pantalla |
| 5 | Calibración CAN | Puerto CAN para comprobar y actualizar los datos o el firmware del sistema de gestión de batería (BMS) |
| 6 | CAN de carga | Puerto CAN para la comunicación entre el BMS y el cargador |
| 7 | Enchufe de carga | Conectado al cargador durante la carga |
| 8 | Válvula de seguridad | Una válvula mecánica para liberar la presión interna cuando hay un fallo de celdas |
| 9 | Antena | Para reforzar la señal del módulo telemático del BMS |

## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BATERÍA

**Pantalla táctil en color**

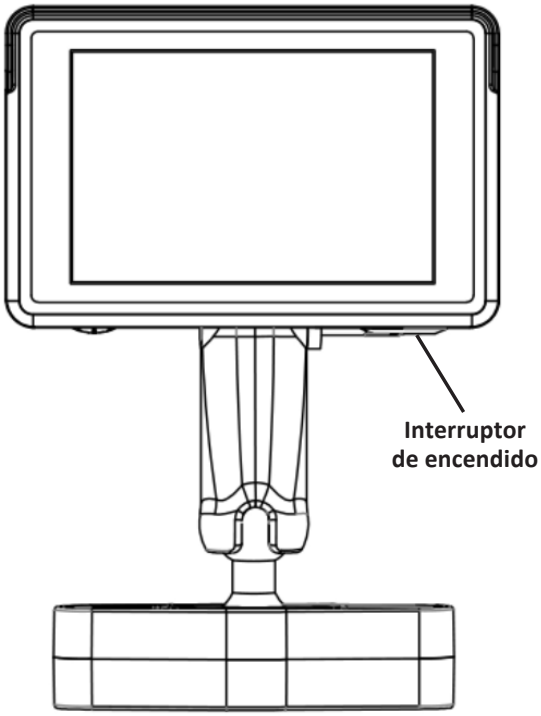


### > Encendido


Asegúrese de que la pantalla esté conectada al puerto de comunicación de la batería. Pulse el interruptor de la pantalla para encender la batería. Si el sistema de gestión de la batería (BMS) no detecta ningún fallo, el contacto de descarga se cerrará y la batería suministrará energía.

Si se detecta un fallo, aparecerá un código de error en la pantalla. Consulte los códigos de error y la resolución de problemas en el manual de mantenimiento.

### > Apagado

Pulse el interruptor de encendido durante tres segundos para apagar la batería.

**LCD monocromo**

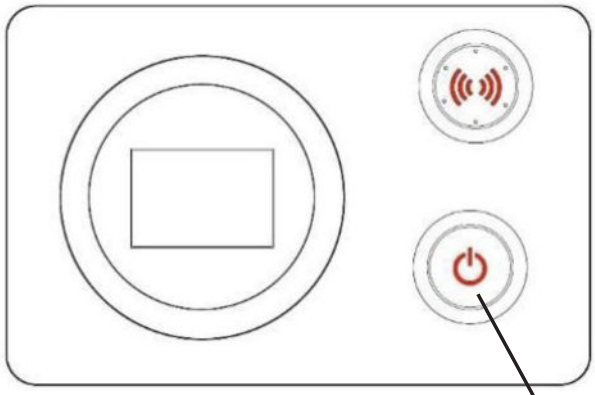


**LA INTERFAZ PRINCIPAL MOSTRARÁ EL ESTADO DE CARGA EN %, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA, EL ESTADO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CORRIENTE (CARGA Y DESCARGA)**

### > Selección del idioma

> Seleccione el botón para acceder a la interfaz "Configuración".

> Selección del idioma. Chino o inglés.

> También se puede ajustar el brillo de la pantalla.






©2024 Stryten Energy Alpharetta, GA 30005 SE2032 03/24